



COMPATIBILITÀ ADATTATORI-CORPETTI

Guida alla verifica della compatibilità

Questa tabella ti aiuta a verificare la **compatibilità della tua bicicletta** con il **ruullo di allenamento** e a capire se sono necessari accessori aggiuntivi. Consulta la tabella di compatibilità e individua la configurazione corrispondente alla tua bicicletta.

Il risultato sarà indicato con una delle seguenti diciture:

_INCLUSO / NON NECESSARIO: i componenti richiesti sono **già forniti o preinstallati** sul ruullo, e/o **non sono necessari adattatori o accessori aggiuntivi**.

_ADATTATORE / CORPETTO: è **necessario acquistare l'adattatore** o il **corpetto** dedicato utilizzando il codice articolo indicato nella tabella.

_NON COMPATIBILE: la configurazione della **bicicletta non è supportata dal ruullo**.



La procedura di **verifica dipende dal tipo di ruullo** che utilizzi: **Direct Drive o Wheel-On**.

Rulli Direct Drive (a trasmissione diretta)


I rulli Direct Drive richiedono la rimozione della ruota posteriore e il collegamento diretto della bicicletta al ruullo, quali per esempio il *Justo 2*, *Avanti* e *Rivo*. Per verificarne la compatibilità è necessario controllare sia il **tipo di fissaggio della ruota posteriore** sia la **cassetta montata sulla bicicletta**.

1) Per identificare il **tipo di fissaggio della tua bici**, rimuovi la ruota posteriore ed estrai il perno o lo sgancio rapido.

Verifica quindi il **diametro del fissaggio** e la **misura del carro**, ossia la distanza interna tra i forcellini del telaio, come mostrato nella figura sottostante.

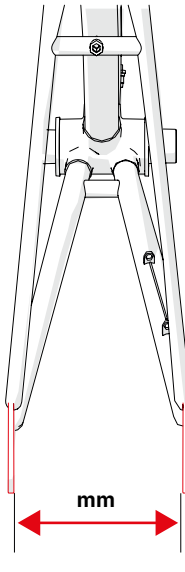	Tipo di fissaggio	Misura carro
	 Sgancio rapido Ø 5 mm	130 mm 135 mm 141 mm
 Perno passante Ø 10 mm		135 mm
		135 mm 142 mm 148 mm 157 mm

2) Per identificare il **tipo di cassetta**, verifica la **marca** (Shimano, SRAM, Campagnolo o altre) e il **numero di velocità** (ad esempio 11 Speed), generalmente incisi o stampigliati sui pignoni più grandi.

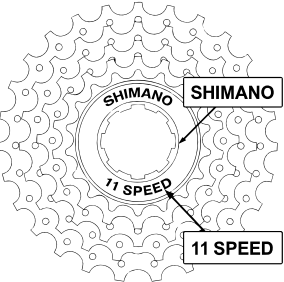

Regola per le cassette SRAM

Per le cassette SRAM è necessario verificare anche il numero di denti del pignone più piccolo:

_Se il pignone più piccolo è da **10 denti**, è sempre richiesto un **corpetto XDR**, indipendentemente dal numero di velocità.

_Per cassette **SRAM MTB 10-50 e 10-52**, oltre al corpetto XDR è necessario utilizzare anche il relativo **distanziale** corpetto ruota libera fornito con il ruullo.


Se la marca della cassetta non è riportata nella tabella, contatta il servizio di assistenza per verificarne la compatibilità.



Rulli Wheel-On (fissaggio del rullo alla ruota posteriore della bici)

I Wheel-On sono rulli di allenamento che non richiedono la rimozione della ruota posteriore, fanno parte di questa categoria il rullo Tuo e i rulli con telaio modello *Novo*, *Qubo* e *Rampa*.

Per verificare la compatibilità è necessario controllare: il **tipo di fissaggio** della ruota posteriore e la **larghezza esterna del carro posteriore** della bici.

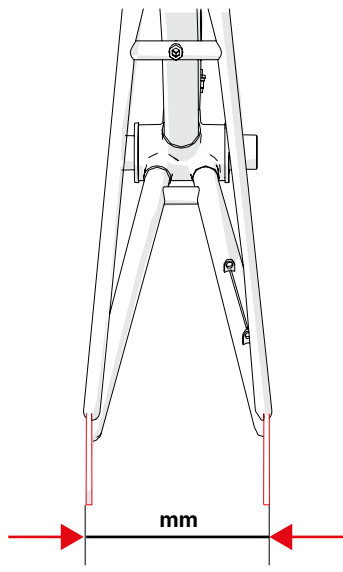

Tipo di fissaggio	Misura carro
 Sgancio rapido Ø 5 mm	130 mm
	135 mm
	141 mm
 Perno passante Ø 10 mm	135 mm
 Perno passante Ø 12 mm	135 mm
	142 mm
	148 mm
	157 mm

Se la bicicletta è dotata di **perno passante**, qualora compatibile, è necessario utilizzare un adattatore specifico in funzione del modello di rullo (l'adattatore è incluso per il modello Tuo).
Se invece la bicicletta utilizza uno **sgancio rapido**, qualora compatibile, è possibile utilizzare direttamente lo sgancio fornito in dotazione con il rullo.

La **larghezza massima esterna del carro posteriore** supportata **varia** in base al **modello di rullo** di allenamento:

- _Novo / Rampa: fino a 175 mm
- _Qubo: fino a 187 mm
- _Tuo: fino a 188 mm

Per i rulli Wheel-On **non è necessario verificare la cassetta montata sulla bicicletta**, poiché la compatibilità non dipende dal tipo di trasmissione.



		MODELLI DIRECT DRIVE		
		JUSTO 2 JUSTO AVANTI RIVO DIRETO XR DIRETO XR-T SUITO SUITO-T	JUSTO 2 * CON ZWIFT COG E CLICK AVANTI * CON ZWIFT COG E CLICK RIVO * CON ZWIFT COG E CLICK DIRETO XR-T* CON ZWIFT COG E CLICK	DIRETO DIRETO X DRIVO DRIVO II TURNO
TIPOLOGIA FISSAGGIO	SGANCIO RAPIDO Ø 5×130-135	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO
	SGANCIO RAPIDO Ø 5×141 (TREK)	ADATTATORE 1014330	ADATTATORE 1014330	ADATTATORE 1014330
	PERNO PASSANTE 135×10 - 135×12	ADATTATORE 1014306	ADATTATORE 1014306	ADATTATORE 1014043
	PERNO PASSANTE SPECIALIZED SCS 135×12	ADATTATORE 1014378	ADATTATORE 1014378	ADATTATORE 1014378
	PERNO PASSANTE 142×12	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO
	PERNO PASSANTE BOOST 148×12	ADATTATORE 1014303	ADATTATORE 1014303	ADATTATORE 1014303
	PERNO PASSANTE SUPER BOOST 157×12	ADATTATORE 1014346	ADATTATORE 1014346	ADATTATORE 1014346
TIPOLOGIA CASSETTA	CAMPAGNOLO 9/10/11/12 VELOCITÀ	CORPETTO 1014233	NON NECESSARIO	CORPETTO 1014233
	SRAM** NX/SX EAGLE 12 VELOCITÀ	INCLUSO	NON NECESSARIO	INCLUSO
	SRAM** XD/XDR 12/13 VELOCITÀ	CORPETTO 1014279	NON NECESSARIO	CORPETTO 1014279
	SHIMANO/SRAM** 9/10/11 VELOCITÀ	INCLUSO	NON NECESSARIO	INCLUSO
	SHIMANO 12 VELOCITÀ STRADA	INCLUSO	NON NECESSARIO	INCLUSO
	SHIMANO 12 VELOCITÀ MTB (MICRO SPLINE)	CORPETTO 1014315	NON NECESSARIO	CORPETTO 1014315

MODELLI WHEEL-ON	
TUO	TELAIO QUBO TELAIO NOVO TELAIO RAMPA
INCLUSO	INCLUSO
NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE
INCLUSO	ADATTATORE 1020008
INCLUSO	ADATTATORE 1020008
INCLUSO	ADATTATORE 1020008
INCLUSO ***	ADATTATORE 1020008***
NON COMPATIBILE	NON COMPATIBILE

LEGENDA:
INCLUSO / NON NECESSARIO: i componenti richiesti sono **già forniti o preinstallati** sul rullo, e/o **non sono necessari adattatori o accessori aggiuntivi**.
ADATTATORE / CORPETTO: è **necessario acquistare l'adattatore** o il **corpetto** dedicato utilizzando il codice articolo indicato nella tabella.
NON COMPATIBILE: la configurazione della **bicicletta non è supportata dal rullo**.

Esempio Direct Drive: possiedo una **MTB** con ruota posteriore dotata di **perno passante Boost 148×12** e **cassetta Shimano a 12 velocità**, e desidero utilizzarla con un **rullo Avanti**: **FISSAGGIO:** è necessario acquistare l'adattatore per perno passante dedicato, codice **1014303**, come indicato in tabella.
CASSETTA: il corpetto **INCLUSO** di serie con il rullo è già compatibile con la cassetta Shimano a 12 velocità, pertanto non è necessario acquistare un corpetto aggiuntivo.
Esempio Wheel-on: possiedo una **MTB Trail** con ruota posteriore dotata di **perno passante Boost 148×12**, **larghezza esterna** del **carro** di **175 mm** e vorrei utilizzarla con un telaio **Qubo** è **necessario acquistare l'adattatore per perno passante dedicato** codice **1020008**, come indicato nella tabella.

* Con il Cog preinstallato non serve alcun adattatore cassetta. Se si rimuove il Cog e si monta una cassetta standard, fare riferimento alla tabella del modello di rullo versione standard.
** SRAM:
_Se il pignone più piccolo è da **10 denti**, è sempre richiesto un **corpetto XDR**, indipendentemente dal numero di velocità.
_Per cassette **SRAM MTB 10-50 e 10-52**, oltre al corpetto XDR è necessario utilizzare anche il **distanziale** corpetto ruota libera fornito con il rullo.
*** Larghezza massima esterna del carro posteriore bici: Tuo non superiore 188 mm; Novo-Rampa: 175 mm; Qubo: 187 mm.